


INSTRUCTION MANUAL

5LT Chandelier Towne Collection

Home Depot SKU 480-997 (UPC 899089002094)

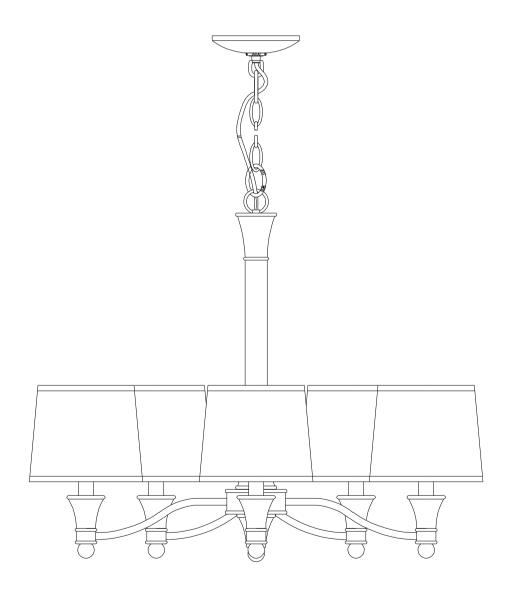

Thank you for purchasing this Hampton Bay interior chandelier. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

- 1. Five-light interior chandelier in brushed nickel finish with fabric shades. This chandelier is a part of the matching Towne Collection and is available online at www.homedepot.com or through special order at your local Home Depot store.
- 2. Standard 72-inch wire and 60-inch chain for open entry-way, dining room, and cathedral ceiling installations. Also includes a Quick Link to easily adjust length of chain.
- 3. This fixture has been engineered to safely use up to five 60 watt MAX, candelabra based (B10.5), incandescent light bulbs (not included).
- 4. Can be used with any standard 120 volt incandescent style dimmer switch (not included).


QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 480-997 or UPC 899089002094.


CAUTION:

- 1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.
- 2. CONSULT À QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS.
- 3. If you have any non-electrical questions about this fixture, please contact our Customer Service team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 480-997 or UPC 899089002094.
- 4. Keep your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION(not included):

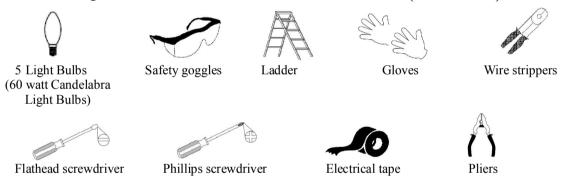


PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):

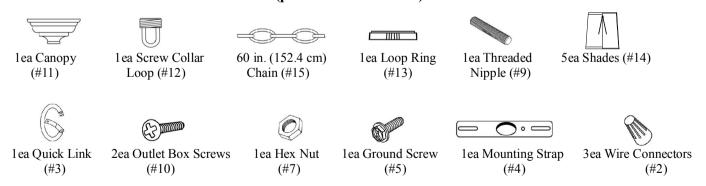

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

- 1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface.
- 2. Screw the middle column (#16) to the fixture (#19). Using the Quick Link (#14), attach the chain (#15) to the middle column (#16).
- 3. Thread the fixture wires up through the middle column (#16), weave the wire through every third link of the chain (#15), through the loop ring (#13), through the screw collar loop (#12), through the canopy (#11) and through the threaded nipple (#9) on the mounting strap (#4).
- 4. Install five 60 watt candelabra (B10.5) base incandescent light Bulbs (#18).
- 5. Place the Shades (#18) with clip.


ASSEMBLY:

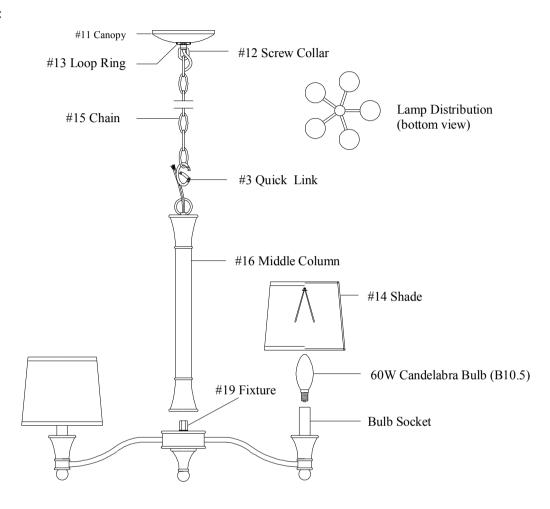

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

- 1. Attach the Mounting Strap (#4) to the Outlet Box (#1) using the two outlet box Screws (#10).
- 2. Adjust the chain (#15) to required height by lifting the fixture and attaching the Quick Link (#14) to a link of chain (#15) closer to the ceiling. The fixture can be raised and lowered in this manner until the desired height is achieved. Next, use pliers to twist open (cover the chain with cloth to prevent damage) the first unused link of chain (#15). Remove and save the excess chain. Pull the excess fixture wires through the nipple (#9) into the outlet box (#1). Wires may be left at full length or shortened depending on how much space you have in the outlet box (#1).
- 3. Wrap the ground wire from the fixture around the Ground Screw (#5) on the Mounting Strap (#4), and then connect the ground wire from the fixture to the ground wire from the Outlet Box (#1). Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the Outlet Box (#1). Connect the wire with writing on it (smooth wire) from the fixture to the black wire (live wire) from the outlet box (#1). Cover the connections using the wire connectors (#2). Wrap the wire connections/connectors (#2) with electrical tape to ensure the connections will not come apart. Position the wires back inside the outlet box (#1). Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods or seek the advice of a qualified licensed electrician.
- 4. Place the canopy (#11) over the nipple (#9) all the way to the ceiling. Screw the loop ring (#13) onto the screw collar loop (#10) until the Canopy (#11) is held firmly against the ceiling.
- 5. Installation is now complete. Turn on the power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:

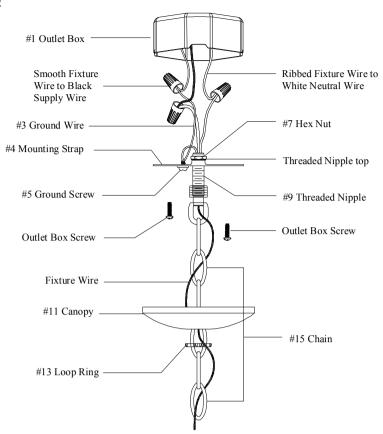

TROUBLESHOOTING:

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Light Bulb will not illuminate.	1. Light bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
	4. Faulty switch.	4. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips	Crossed wires or power wire is grounding	Check wire connections.
when light bulb is illuminated.	out.	

PRODUCT MAINTENANCE:

- 1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the glass and surface of the fixture.
- 2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the inside glass and interior surface of the fixture.
- 3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY


The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.



MANUEL D'INSTRUCTIONS

Lustre à 5 ampoules Collection Towne

Home Depot UGS 480-997 (CUP 899089002094)

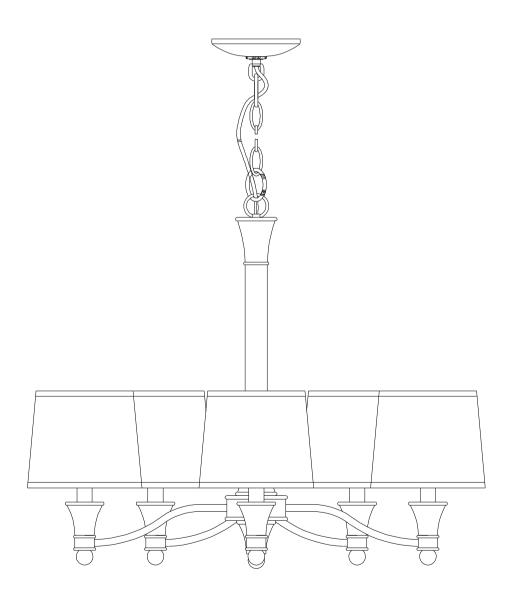

Merci d'avoir acheté ce lustre d'intérieur Hampton Bay. Cet article a été fabriqué selon les normes de sécurité et de qualité les plus rigoureuses.

CARACTÉRISTIQUES:

- 1. Lustre d'intérieur à cinq ampoules au fini nickel brossé avec abat-jours en tissu. Ce lustre de la collection Towne est disponible en ligne au www.homedepot.com ou par commande spéciale au magasin Home Depot le plus près de chez vous.
- 2. Comprend un fil de 182.88 cm et une chaîne de 152.40 cm pour les entrées ouvertes, les salles à manger et les plafonds cathédrale. Comprend aussi un mousqueton pour ajuster facilement la longueur de la chaîne.
- 3. Ce lustre est conçu pour alimenter de façon sécuritaire jusqu'à cinq ampoules à incandescence à petit culot (B10.5) de 60 watts maximum (non comprises).
- 4. Peut être utilisé avec tout gradateur standard pour ampoules à incandescence de 120 volts (non compris).


OUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES:

Avant de retourner à votre Home Depot, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou consulter le www.homedepot.com.Veuillez mentionner votre UGS (480-997) ou le CUP (899089002094).


MISE EN GARDE:

- 1. Avant d'entreprendre l'installation de ce lustre ou le retrait d'un autre luminaire, couper le courant au panneau électrique ou retirer le fusible.
- 2. POUR TOUTE QUESTION AVANT TRAIT À L'ÉLECTRICITÉ, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.
- 3. Pour toute autre question sur cet article, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou consulter le www.homedepot.com. Veuillez mentionner votre UGS (480-997) ou le CUP (899089002094).
- 4. Conservez votre reçu, ainsi que ce mode d'emploi, à titre de preuve d'achat.

OUTILS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION(non compris) :

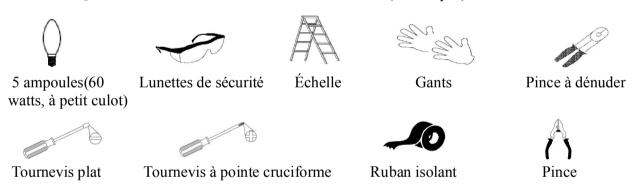


PIÈCES COMPRISES POUR L'ASSEMBLAGE (les pièces ne sont pas à l'échelle) :

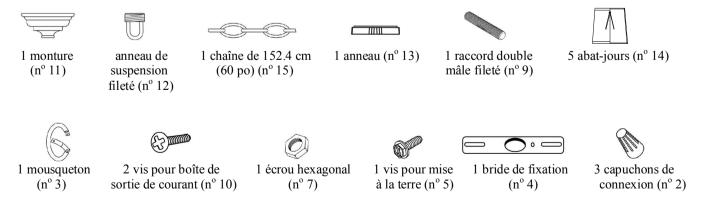

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

- 1. Retirer le lustre de son emballage avec soin. Rassembler toutes les pièces sur une surface propre.
- 2. Visser la colonne centrale (n° 16) au lustre (n° 19). À l'aide du mousqueton (n° 14), fixer la chaîne (n° 15) à la colonne centrale (n° 16).
- 3. Faire passer les fils du lustre dans la colonne centrale (n° 16), passer le fil dans un chaînon à tous les trois chaînons (n° 15) ainsi que dans l'anneau (n° 13), dans l'anneau de suspension fileté (n° 12), dans la monture (n° 11) et dans le raccord double mâle fileté (n° 9) sur la bride de fixation (n° 4).
- 4. Installer cinq ampoules à incandescence à petit culot (B10.5) de 60 watts (n° 18).
- 5. Installer les abat-jours (n° 18) et les fixer à l'aide des pinces.


ASSEMBLAGE:

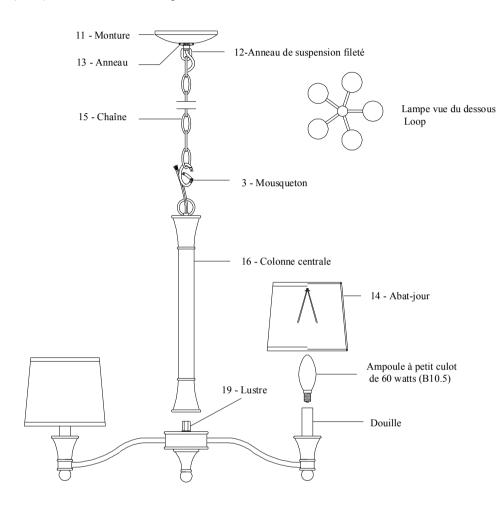

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

- 1. Fixer la bride de fixation (n° 4) à la boîte de sortie de courant (n° 1) à l'aide des deux vis prévues à cet effet (n° 10).
- 2. Ajuster la chaîne (n° 15) à la longueur souhaitée en soulevant le lustre et en fixant le mousqueton (n° 14) à un chaînon (n° 15) plus près du plafond. Le lustre peut ainsi être ajusté à la hauteur souhaitée. Puis, à l'aide des pinces, ouvrir le premier chaînon non utilisé (n° 15) en le couvrant d'abord d'un linge pour éviter de l'endommager. Retirer la partie de chaîne inutilisée et la conserver. Faire passer l'excédent de fil dans le raccord double mâle (n° 9), jusqu'à la boîte de sortie (n° 1). Les fils peuvent être laissés à leur pleine longueur ou raccourcis, selon l'espace disponible dans la boîte de raccord (n° 1).
- 3. Entourer le fil de mise à la terre du lustre autour de la vis de mise à la terre (n° 5) située sur la bride de fixation (n° 4), puis brancher le fil de mise à la terre du lustre au fil de mise à la terre de la boîte de sortie de courant (n° 1). Brancher le fil du lustre qui ne porte aucune inscription (le fil nervuré) au fil blanc (le fil lisse) de la boîte de sortie de courant (n° 1). Brancher le fil du lustre qui porte une inscription (le fil lisse) au fil noir (le fil électrique) de la boîte de sortie de courant (n° 1). Couvrir les fils connectés à l'aide des capuchons de connexion (n° 2). Entourer les fils connectés et les capuchons de connexion (n° 2) de ruban isolant afin de s'assurer que les branchements tiennent bien en place. Replacer les fils dans la boîte de sortie de courant (n° 1). Remarque : Pour toute question ayant trait à l'électricité, consulter le code de l'électricité de votre région pour connaître les méthodes approuvées de mise à la terre ou consulter un électricien qualifié.
- 4. Poser la monture (n° 11) sur le raccord double mâle (n° 9), contre le plafond. Visser l'anneau (n° 13) dans le collet à vis (n° 10) jusqu'à ce que la monture (n° 11) soit maintenue fermement au plafond.
- 5. L'installation est terminée. Remettre le courant sous tension ou replacer le fusible. Ouvrir l'interrupteur pour allumer le lustre.

INSTALLATION:

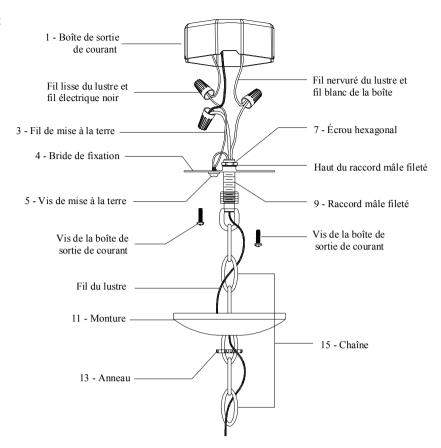

DÉPANNAGE:

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est brûlée.	Remplacer l'ampoule.
	2. L'alimentation est coupée.	2. S'assurer que l'alimentation est
		sous tension.
	3. Mauvais branchement.	3. Vérifier les branchements.
	4. Le commutateur est défectueux.	4. Vérifier ou remplacer le
		commutateur.
Le fusible grille ou le disjoncteur se	Un circuit ou un fil d'alimentation n'est	Vérifier les branchements.
déclenche lorsque la lampe est	pas mis à la terre.	
allumée.		

ENTRETIEN:

- 1. Utiliser un linge propre, sec ou humide (avec de l'eau, jamais de solvant) pour essuyer la surface du lustre et les abat-jours.
- 2. Pour nettoyer l'intérieur des lampes, couper d'abord le courant en déclenchant le disjoncteur ou en retirant le fusible. Puis, à l'aide d'un linge propre, sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais de solvant), essuyer la surface intérieure du lustre et des abat-jours.
- 3. Ne jamais utiliser de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs. Utiliser un linge doux et sec pour épousseter ou pour essuyer avec soin.


GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit que ce produit sera exempt de défaut de main-d'œuvre et de matériaux pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage normal. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir mal été installé, posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage excessif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de main d'œuvre. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale. Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'utilité quelconque, autre que la garantie exprimée aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris tous les frais de main d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Candelabro de 5 luces de la Colección Towne

Home Depot SKU 480-997 (UPC 899089002094)

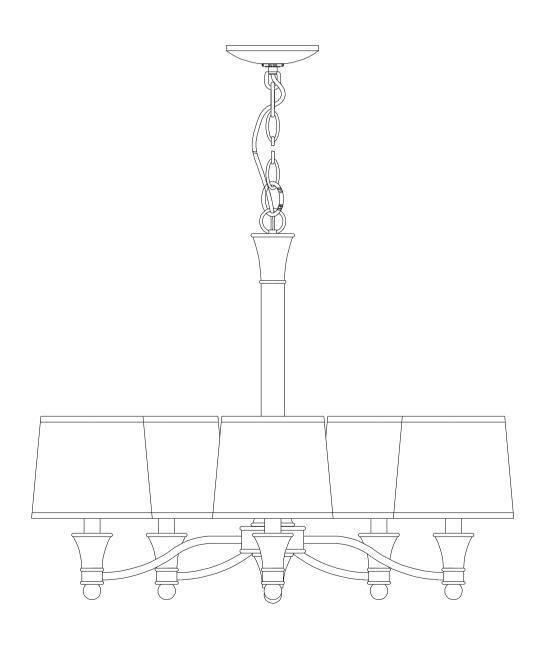

Gracias por comprar este candelabro para interiores de Hampton Bay. Este producto se ha fabricado con las normas de seguridad y calidad más altas.

CARACTERÍSTICAS:

- Candelabro para interiores de cinco luces acabado en níquel cepillado y con pantallas de tela. Este candelabro es parte del juego de la Colección Towne y está disponible en línea en www.homedepot.com o por orden especial en tu tienda The Home Depot local.
- 2. Cable estándar de 72 plg y cadena de 60 plg para instalar en entradas, comedores y techos tipo catedral. También incluye un eslabón de unión rápida para ajustar el largo de la cadena.
- 3. Esta lámpara ha sido diseñada para usar, de manera segura, cinco bombillas incandescentes de 60 vatios MÁX. con base para candelabro (B10.5) (no incluidas).
- 4. Puede usar cualquier interruptor regulador de intensidad estándar de 120 voltios para luces incandescentes (no incluido).

PREGUNTAS, PROBLEMAS O PIEZAS FALTANTES

Antes de volver a The Home Depot, por favor llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita www.homedepot.com. Por favor usa como referencia el Nº de SKU 480-997 o UPC 899089002094.


PRECAUCIÓN:


- 1. Antes de instalar la lámpara o quitar la lámpara anterior, desconecta la electricidad en el cortacircuitos o quita el fusible en la caja de fusibles.
- SI TIENES DUDAS SOBRE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONSULTA A UN ELECTRICISTA CALIFICADO.
- Si tienes alguna pregunta sobre esta lámpara, que no esté relacionada con la instalación eléctrica, por favor contacta a nuestro Equipo de Servicio al Cliente a través del 1-877-527-0313 o visita www. homedepot. com. Por favor usa como referencia el Nº de SKU 480-997 o UPC 899089002094.
- Conserva el recibo y estas instrucciones como comprobante de compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE Y LA INSTALACIÓN:(no incluidas)



PIEZAS INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (las piezas no se muestran a escala):

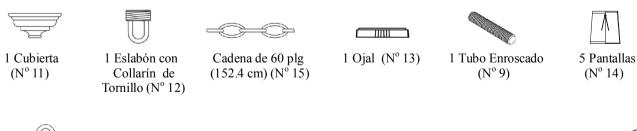




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- 1. Desempaca la lámpara con cuidado. Ordena todas las piezas sobre una superficie limpia.
- 2. Atornilla la columna central (N° 16) a la lámpara (N° 19). Usa el eslabón de unión rápida (N° 14) para unir la cadena (N° 15) a la columna central (N° 16).
- 3. Pasa los cables de la lámpara por dentro de la columna central (Nº 16); entrelaza, cada tres eslabones, el cable en la cadena (Nº 15), pásalo por el medio del ojal (Nº 13), el eslabón con collarín de tornillo (Nº 12), la cubierta (Nº 11) y el tubo enroscado (Nº 9) en el tirante de montaje (Nº 4).
- 4. Instala 5 bombillas incandescentes de 60 vatios con base de candelabro (B10.5) (N° 18).
- 5. Coloca las pantallas (Nº 18) con fijadores.


ENSAMBLAJE:

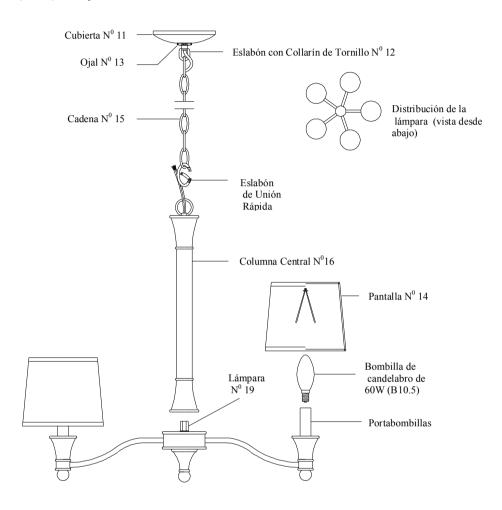

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

- 1. Fija el tirante de montaje (N° 4) a la caja de distribución (N° 1) con los dos tornillos de la caja (N° 10).
- 2. Ajusta la cadena (Nº 15) a la altura deseada; alza la lámpara y engancha el eslabón de unión rápida (Nº 14) a uno de los eslabones de la cadena (Nº 15) más cercano al techo. La lámpara puede elevarse o bajarse de esta forma hasta conseguir la altura deseada. Luego usa el alicate para doblar y abrir (cubre la cadena con un paño para evitar daños) el primer eslabón sin usar de la cadena (Nº 15). Retirar y guardar la sección sobrante de la cadena. Tira hacia dentro de la caja de distribución (Nº 9) el exceso de cables de la lámpara a través del tubo enroscado (Nº 15). Los cables deben recortarse o no en dependencia del espacio interior de la caja de distribución (Nº 1).
- 3. Enrolla el cable a tierra de la lámpara alrededor del tornillo a tierra (N° 5) del tirante de montaje (N° 4), y después conecta el cable a tierra de la lámpara al cable a tierra de la caja de distribución. Conecta el cable sin escritos (con estrías salientes) de la lámpara al cable blanco (neutral) de la caja de distribución (N° 1). Conecta el cable con escritos (liso) de la lámpara al cable negro (positivo) de la caja de distribución (N° 1). Cubre las conexiones con los conectores de cable (N° 2). Cubre las conexiones/conectores eléctricos (N° 2) con cinta de electricista para garantizar que no se aflojen. Pon los cables dentro de la caja (N° 1). Nota: Si tienes dudas sobre la instalación eléctrica, consulta los códigos locales de electricidad para averiguar los métodos autorizados de instalación eléctrica o busca la ayuda de un electricista certificado y calificado.
- 4. Coloca la cubierta (N° 11) sobre el tubo enroscado (N° 9) hasta tocar el techo. Enrosca el ojal (N° 13) en el eslabón con collarín de tornillo (N° 10) hasta que la cubierta quede firme contra el techo.
- 5. Fin de la instalación. Restablece el flujo de corriente eléctrica en el cortacircuitos o la caja de fusibles. Enciende el interruptor de la lámpara.

INSTALACIÓN:

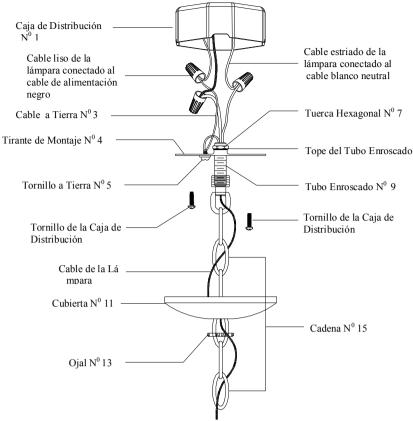

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Posible Causa	Solución
La lámpara no se enciende.	1. La bombilla se fundió.	1. Reemplaza la ombilla.
	2. No hay electricidad.	2. Asegúrate de que el suministro de electricidad
		está encendido.
	3. La conexión de los cables tiene fallos.	3. Verifica el cableado.
	4. El interruptor está defectuoso.	4. Verifica o reemplaza el interruptor.
El fusible se funde o el cortacircuitos	Los cables están cruzados o el cable de	Verifica las conexiones del cableado.
se activa en el momento en que	alimentación está haciendo tierra.	
enciendes la luz.		

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

- 1. Para limpiar el exterior de la unidad, usa un paño seco o ligeramente humedecido (usa agua limpia, nunca un solvente) para limpiar el cristal y la superficie de la lámpara.
- 2. Para limpiar el interior de la lámpara, primero corta el suministro de electricidad, apagando el cortacircuitos o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles Seguidamente, usa un paño limpio, seco o ligeramente húmedo (usa sólo agua limpia, nunca un solvente) para limpiar el interior de la superficie y del cristal de la lámpara.
- No uses limpiadores con químicos, solventes, o productos abrasivos. Utiliza sólo un paño suave y seco para desempolvar o limpiar con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que esta pieza de iluminación está libre de defectos materiales o de fabricación durante cinco (5) años a partir de la fecha original de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos de uso y funciones normales. Si se descubre que este producto presenta defectos, la única obligación del fabricante, y la solución exclusiva que se le dará, será la reparación o reemplazo del producto, a criterio del fabricante, siempre que el producto no se haya dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto que se instale, configure o use incorrectamente sin regirse por las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto como por ejemplo la superficie y/o desgaste, ya que esto se considera desgaste normal. El fabricante no garantiza y se exime especialmente de cualquier garantía, explícita o implícita, de la capacidad del producto de asumir una función específica, distinta de la indicada en la garantía incluida en la presente. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable de daños o pérdida directa o indirecta, incluidos cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.